



L

1.

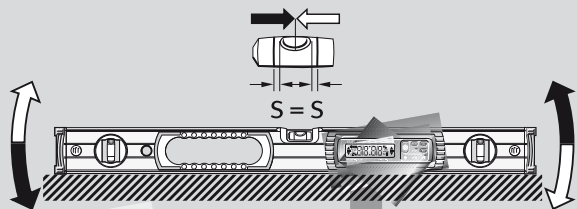

2.

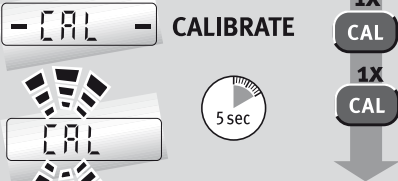


3.1




3.2





4.




5.




6.1

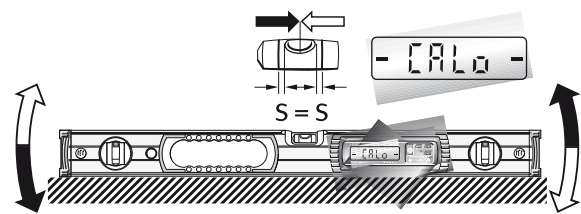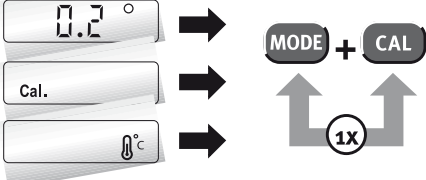

6.2

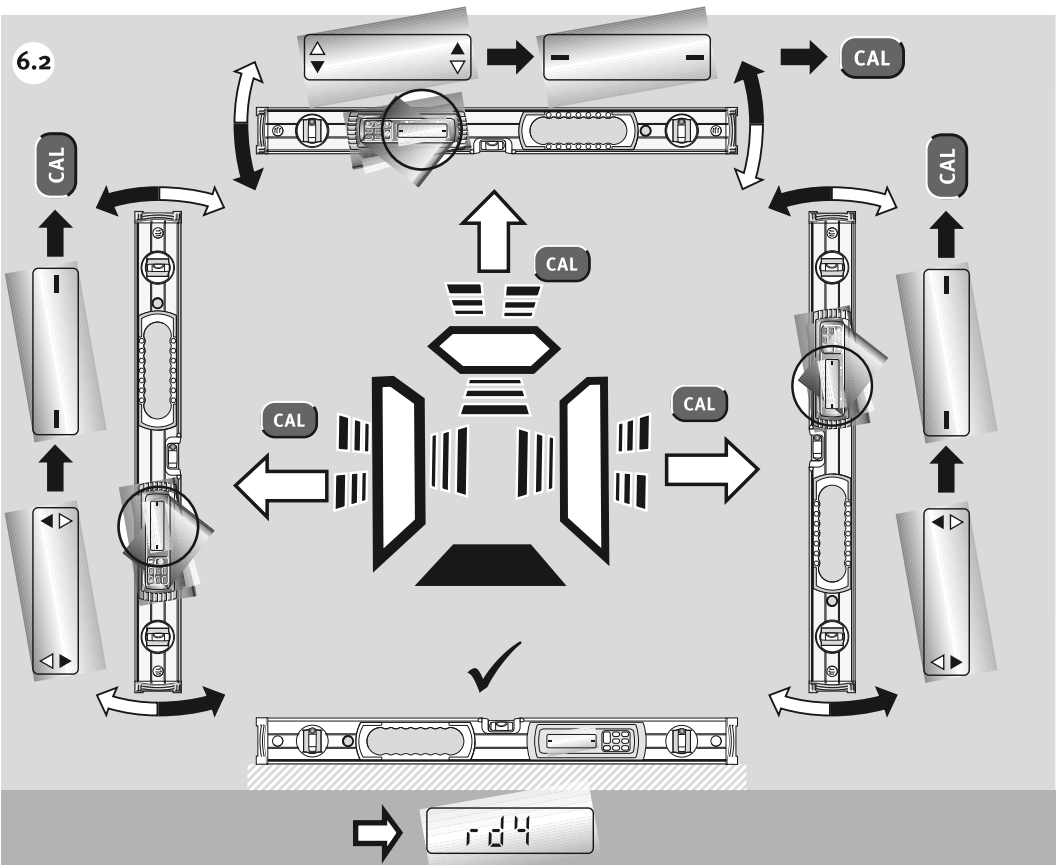

M

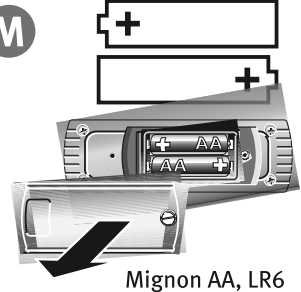

N



i

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
Deutschland / Germany

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

Warunki gwarancyjne

STABILA przejmuje na okres 24 miesięcy od daty zakupu gwarancję za usterek i wady przyrządu powstałe z powodu wad materiału lub błędów produkcyjnych. Usunięcie usterek następuje zależnie od własnej oceny poprzez naprawienie przyrządu bądź jego wymianę. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idące roszczenia. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z przyrządem (np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podłogę, praca przy złym napięciu / rodzaju prądu, korzystanie z nie właściwych źródeł prądu) jak również przeróbek przyrządu samodzielnie podejmowanych przez kupującego lub osoby trzecie wykluczają taką odpowiedzialność. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialności za naturalne objawy zużycia i drobne usterki, które nie wpływają w sposób istotny na funkcjonowanie przyrządu. Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną (patrz ostatnia strona) prosimy kierować za pośrednictwem punktu handlowego, w którym nabyliście Państwo przyrząd.

Instrukcja obsługi

Staraliśmy się w sposób możliwie jasny i zrozumiały wytłumaczyć zasady posługiwania się tym przyrządem oraz jego funkcjonowania. Jeśli jednak będziecie mieli. Państwo jakiegolwiek dodatkowe pytania, możecie w każdej chwili skorzystać z porad telefonicznych pod następującymi numerami: 0049 / 6346 / 309-0

Program recyclingowy dla naszych Klientów z UE:

STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oferuje program utylizacyjny produktów elektronicznych po zakończeniu okresu ich przydatności.

Dokładne informacje otrzymają Państwo na stronie internetowej: 0049 / 6346 / 309-0



Dane techniczne:

Dokładność pomiarów:

Moduł elektroniczny
0° + 90°:
1°.....89°:

0,05°
0,2°

Poziomnica:

W położeniu normalnym:
0,5 mm/m = 0,029°
0,75 mm/m = 0,043°
Pomiar pod spodem:

Baterii:

2 x AA, Mignon Alkaline, LR 6
+ Akumulator
> 150 godzin

Czas pracy:

Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +50°C
Zakres temperatury: -20 °C do +65°C

Techniczne zmiany zastrzeżone.

Karta gwarancyjna dla STABILA 196-2 electronic

Klient:

Adres:

Data zakupu:

Sprzedawca (stempel, podpis):

A

Wł/wył

* B

Wybór rodzaju pracy =
wybór jednostki miary

i a.

Ustawienie wyświetlacza
0,1 – 0,05°

i b.

W przypadku IN/FT w trybie liczb
ułamkowych: maksymalna dokładność
wskazania = 1/8"

C

Nowe dane dotyczące pomiaru =
dowolne położenie zerowe jako
punkt referencyjny

D

Pamięć wartości pomiaru =
zapisanie aktualnej wartości
pomiaru

E

Funkcja tilt

* F

auto off
Ustawienie czasu wyłączenia
Ustawienie fabryczne: 1/8 godzin = 7,5 Min
w opcji + Ref: 2 godzin



MODE

G

Automatyczne odwrócenie wyświetlanych
danych w przypadku pomiaru pod spodem

H

Sprawdzenie dokładności

- przed każdym rozpoczęciem pracy
- ustawianie w poziomie za pomocą libelli
- nowe kalibrowanie w przypadku różnic > 0,05

I

Pomoc przy ustawianiu w poziomie:
optyczna - akustyczna

J

Oświetlenie



K

Sygnał akustyczny wł/wył
Kalibrowanie

* L

1. ustawianie w poziomie za pomocą libelli
2. automatyczne kalibrowanie
3. Komunikaty błędów:

3-1 --- = kąt χ° w stosunku do ustawienia
fabrycznego

3-2 [Er r] --> ponownie włączyć urządzenie
= wstrząsy w czasie kalibrowania

koniec kalibrowania

4. [r d y] = OK

5. Odwrócony

6. Kontrola kalibracji

6.1 Regulacja
6.2 Kontrola kalibracji w pokazanych pozycjach



M

Bateriewe



Wskazówka:

W przypadku dłuższego okresu
nie używania przyrządu należy
wyjąć z niego baterie.

* N

Key Lock

* Wybrane ustawienie pozostaje zapisane
po wyłączeniu urządzenia.

Konserwacja

Do czyszczenia należy używać miękkiej
szmatki. Nie używać żadnych rozpuszczalników
ani rozcieńczaczy!

Obudowa: ochrona przed wodą i pyłem
zgodnie z IP 65



Nie wolno zanurzać
urządzenia w wodzie!

PL